

UN SYSTÈME EXCLUSIF


Étape 1:

Nettoyer puis insérer les câbles dans le couvercle.



Étape 2:

Couper les extrémités des joints à un diamètre égal à la moitié du diamètre sur isolant des câbles.

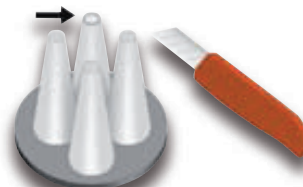

Étape 3:

Enduire chaque câble de lubrifiant et l'insérer dans un joint. Serrer ensuite les petits colliers à chaque extrémité du joint.



Étape 4:

Effectuer les connexions.



Étape 5:

Visser fermement le couvercle et serrer les câbles sur l'embase avec le grand collier.

